

感知範囲と本機の設置


ご注意

単3形アルカリ乾電池のみでは、長時間、作動させることができません。
必ず、付属のACアダプターを接続してご使用ください。

センサー部の感知範囲について

- 感知角度は、センサー部の前面方向で、**左右、上下 約90°**です。
- 感知距離は、センサー部の前面方向で、**最大5m**です。
(5mを超えると感知できません。「センサー部の感知範囲と画像を確認する」(p.18)を行なってください)

左右方向

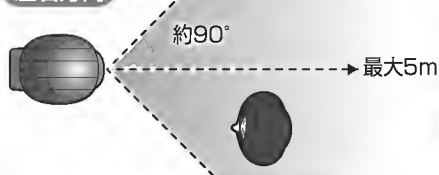

上下方向




- カメラ部は、中央部のみ上下に回転できますから、設置場所によって、カメラ部の向きを調整できます。


ご注意

カメラ部やセンサー部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

低い位置(床など)に設置する

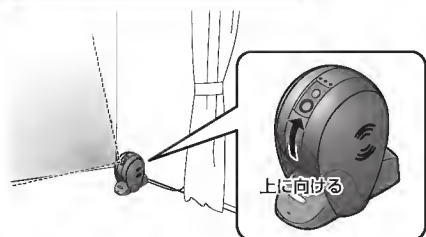


棚などの上に設置する

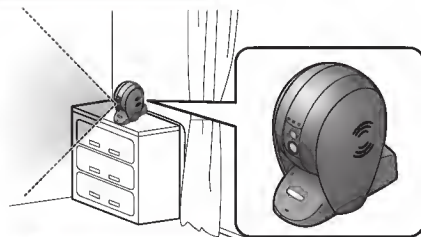

高い位置(壁面など)に設置する

別売の壁面取付ベースHSWBA2(BK)を使用すると、壁面に取付けることもできます。
設置方法については、別売の壁面取付ベースHSWBA2(BK)の取付説明書をご覧ください。

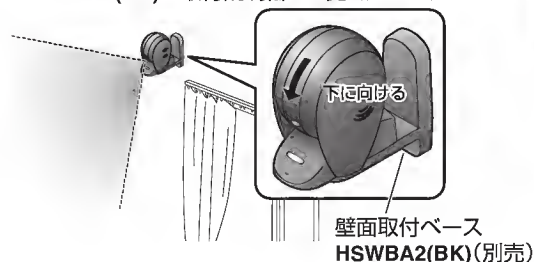

**カメラ部の上下回転による
センサー部の有効感知範囲**

